




# Manual Kit Trava Elétrica Classic



**AA.42.0026**

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

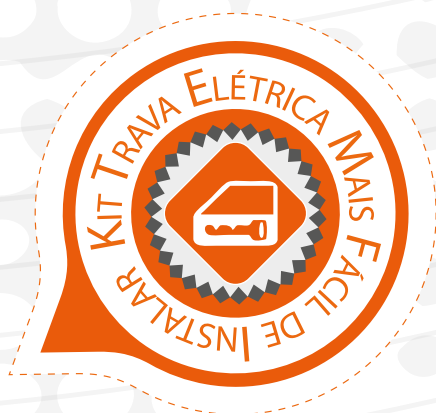

# Classic

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Classic (4P mono). A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia. A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

## Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

## SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

## Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

## Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.




Faça video tutorial  
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para  
[marketing@softautomotiva.com.br](mailto:marketing@softautomotiva.com.br)



**Atuador Montado na Fechadura**

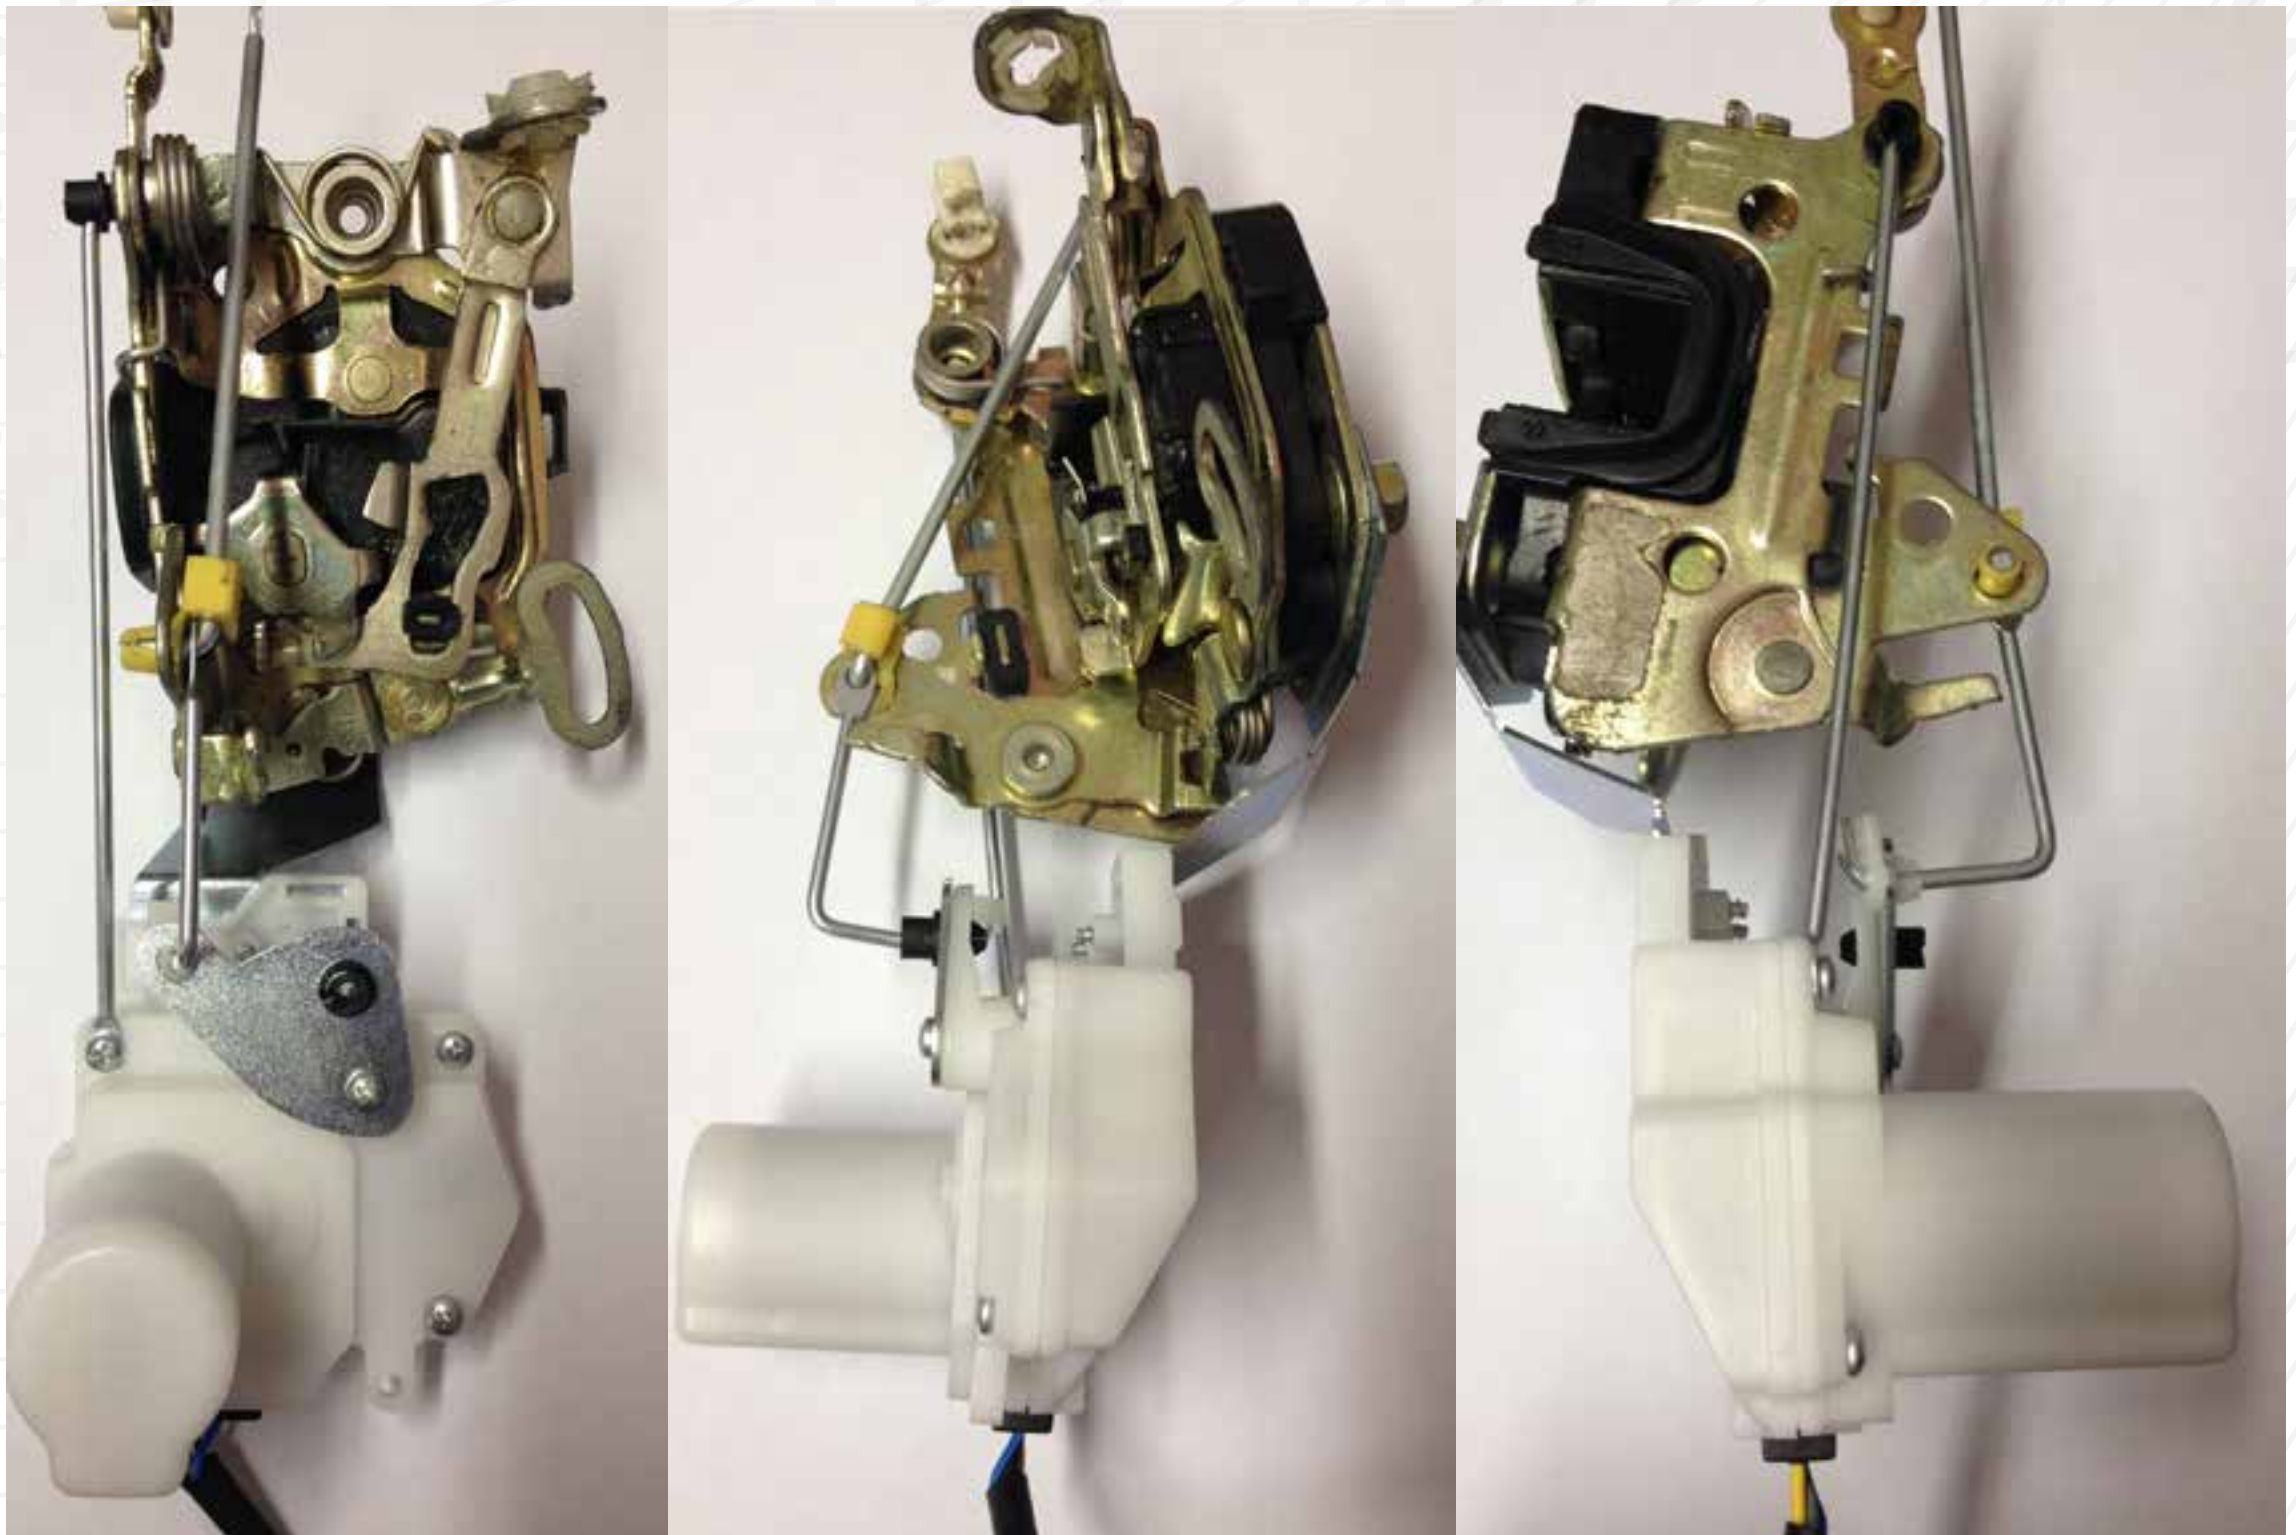

## — Instalação Mecânica - Dianteira —

Desparafuse e retire o revestimento da porta. Se necessário, desparafuse e afaste da guia do vidro e retire a fechadura.

Fotos: Mecanismo Dianteiro Esquerdo.

### **Passo 01**

Retirar a fechadura, colocar bucha e fixar nesta a haste do corpo do atuador.



**Instalação Mecânica - Dianteira**

**Passo 02**

Encaixar a haste do acionador entre a haste original de travamento manual e a fechadura

**Antes**



**Depois**



## — Instalação Mecânica - Dianteira —

### Passo 03

Encaixar a chapa suporte da trava entre a fechadura e a porta colocando os parafusos da mesma passando primeiro pelo furo da porta, depois pelo furo da chapa e por ultimo chegando até o furo da fechadura até encontrar a rosca. Instalar conforme imagens abaixo, na posição em que deve ficar o conjunto para que seja colocado na porta.





## **Instalação Mecânica - Traseira**

### **Passo 01**

Retire o "L" original da haste acionadora e encaixe o acionador "L" Soft.  
Encaixe o varão Soft na parte externa do acionador "L".






**Instalação Mecânica - Traseira**

**Passo 02**

Encaixe o atuador, conforme imagens abaixo.

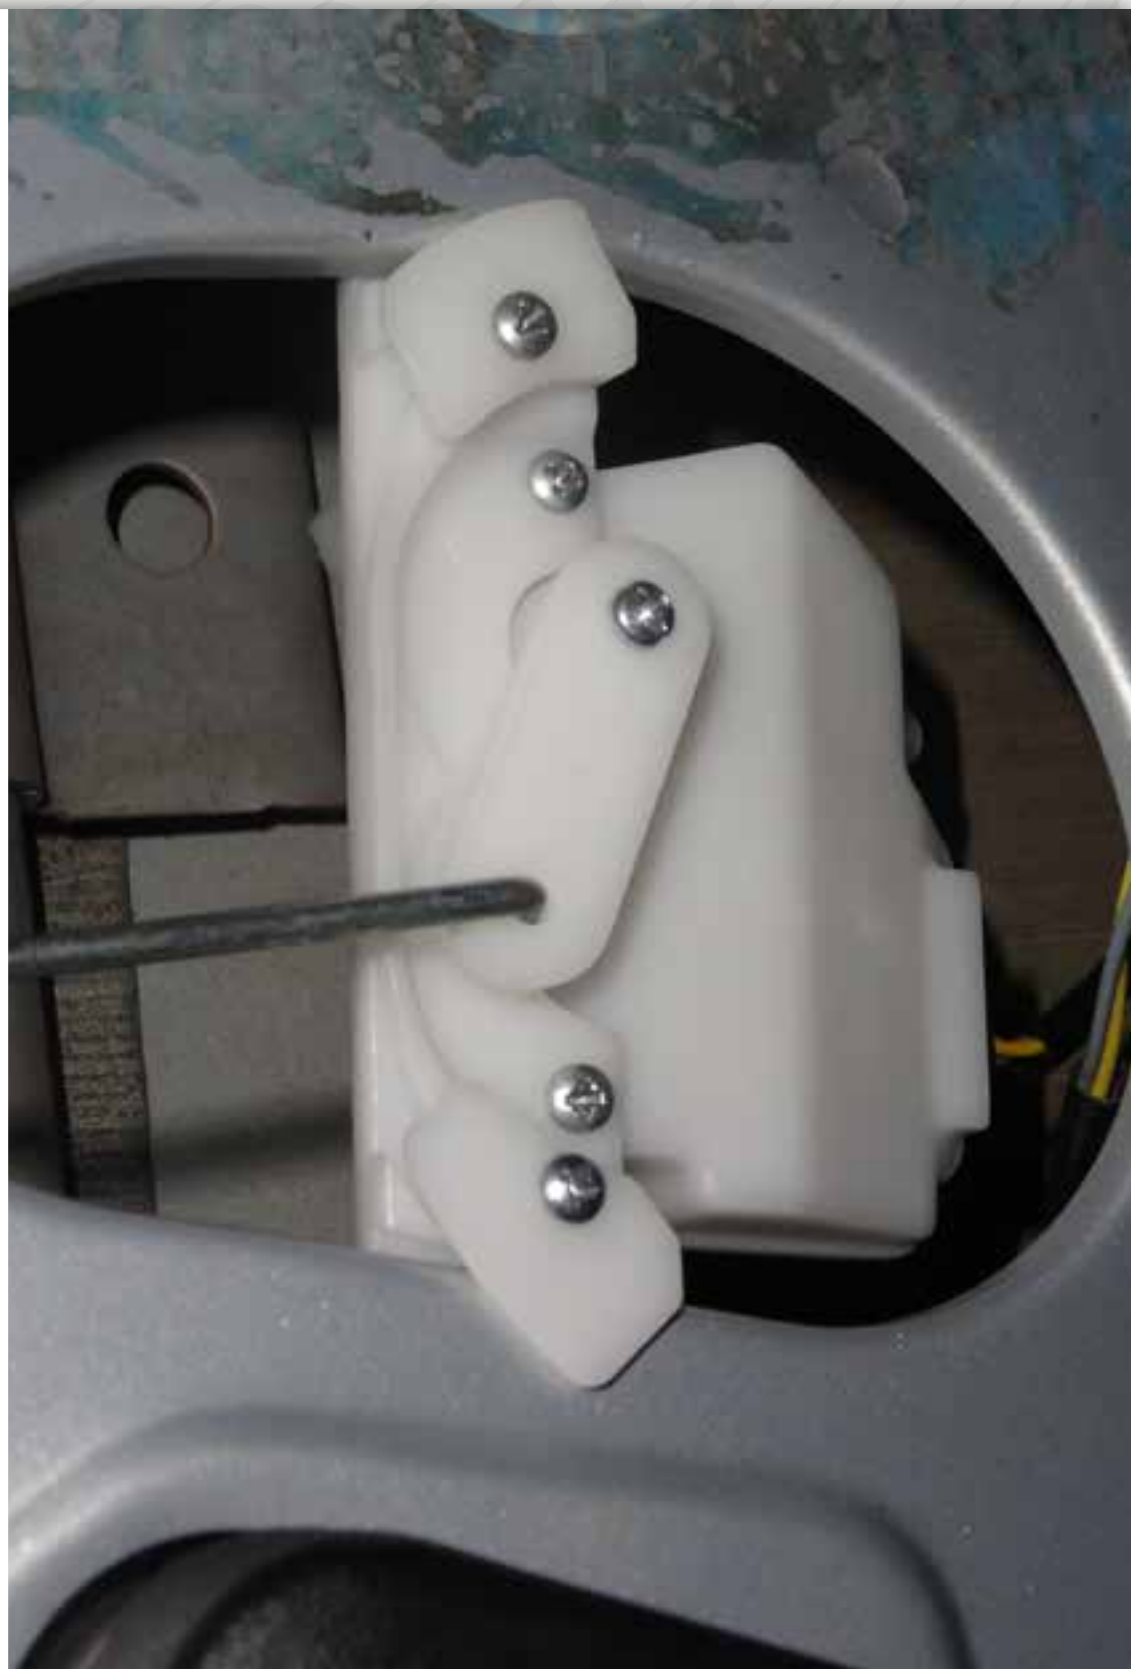





**Instalação Mecânica - Traseira**

**Passo 03**

O atuador montado deve ficar conforme imagem abaixo.



