




**SOFT**  
automotiva

## **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

**PW Duo** (AA.26.0011) **PW Quattro** (AA.28.0069)

**PW Quattro Plus** (AA.28.0068)

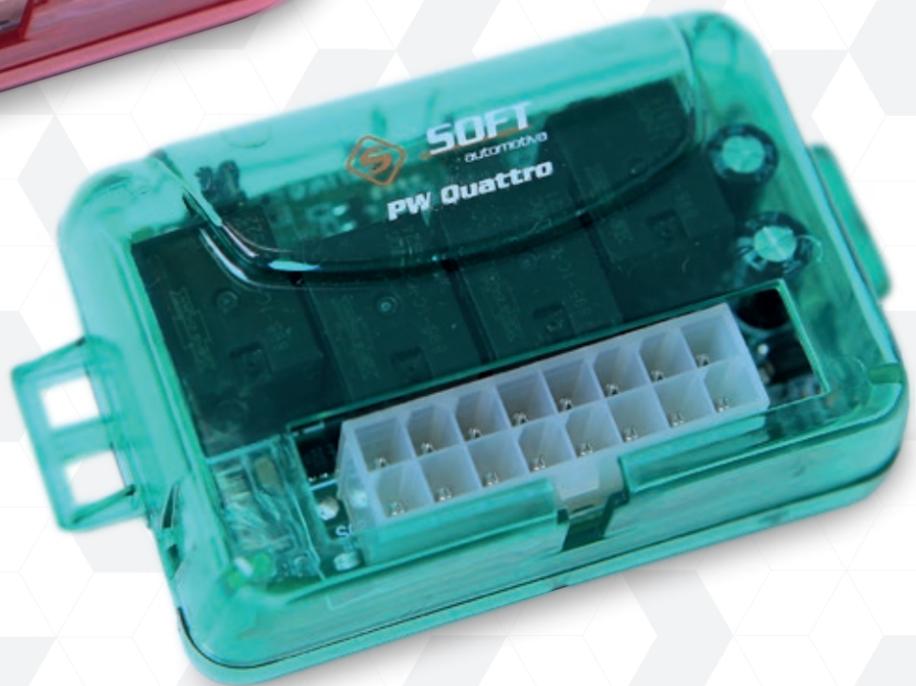

**MÓDULO VIDRO ELÉTRICO**

[WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR](http://WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR)

## PW DUO

Módulo para 2 portas

Automação de vidros via alarme

Abertura inteligente via botões

Temporização inteligente (requer relé auxiliar)

Compatível com todos os tipos de alarme

Interrupção do movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido

Tempo máximo de 15 segundos para acionamento do vidro

2 canais de captação de ruído

Desligamento automático nos finais de curso em 0,1 segundo

Auto reset

Compatível com sistema de vidros elétricos com descanso positivo e negativo

## PW QUATTRO

Módulo para 4 portas

Automação de vidros via alarme

Abertura inteligente via botões

Temporização inteligente (requer relé auxiliar)

Compatível com todos os tipos de alarme

Interrupção do movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido

Automação por "step" (passo)

Tempo máximo de 15 segundos para acionamento do vidro

2 canais de captação de ruído

Desligamento automático nos finais de curso em 0,1 segundo

Auto reset

## DIAGRAMA DE CONEXÕES

**ROXO** 12 V Pós-chave


**VERDE/PRETO** Interruptor de porta (-)

**BRANCO** Saída temporizada. 200mA para alimentação dos botões

**PRETO/AZUL** Entrada negativa para automação

**VERMELHO/BRANCO** Configurador PW Duo e PW Quattro\*

**Fusível 20A**

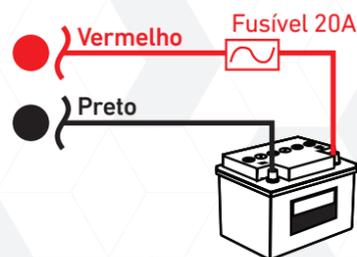

- Descanso Negativo -> Ligar o VM/BC ao Positivo
- Descanso Positivo -> Ligar o VM/BC ao Negativo

## DIAGRAMA DE CONEXÕES - EXCLUSIVO PW QUATTRO PLUS

**BRANCO/PRETO** Saída negativa 20s

**VERDE/VERMELHO** Entrada seta positiva (+)


**AMARELO/VERMELHO** Entrada seta positiva (+)

**VERMELHO/BRANCO** Pino 10 - Configura saídas cinza/branco e amarelo/branco

**VERMELHO/BRANCO** Pino 6 - Configura saídas azul/branco e verde/branco

## DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO - 4 VIDROS ELÉTRICOS


PW QUATTRO E PW QUATTRO PLUS

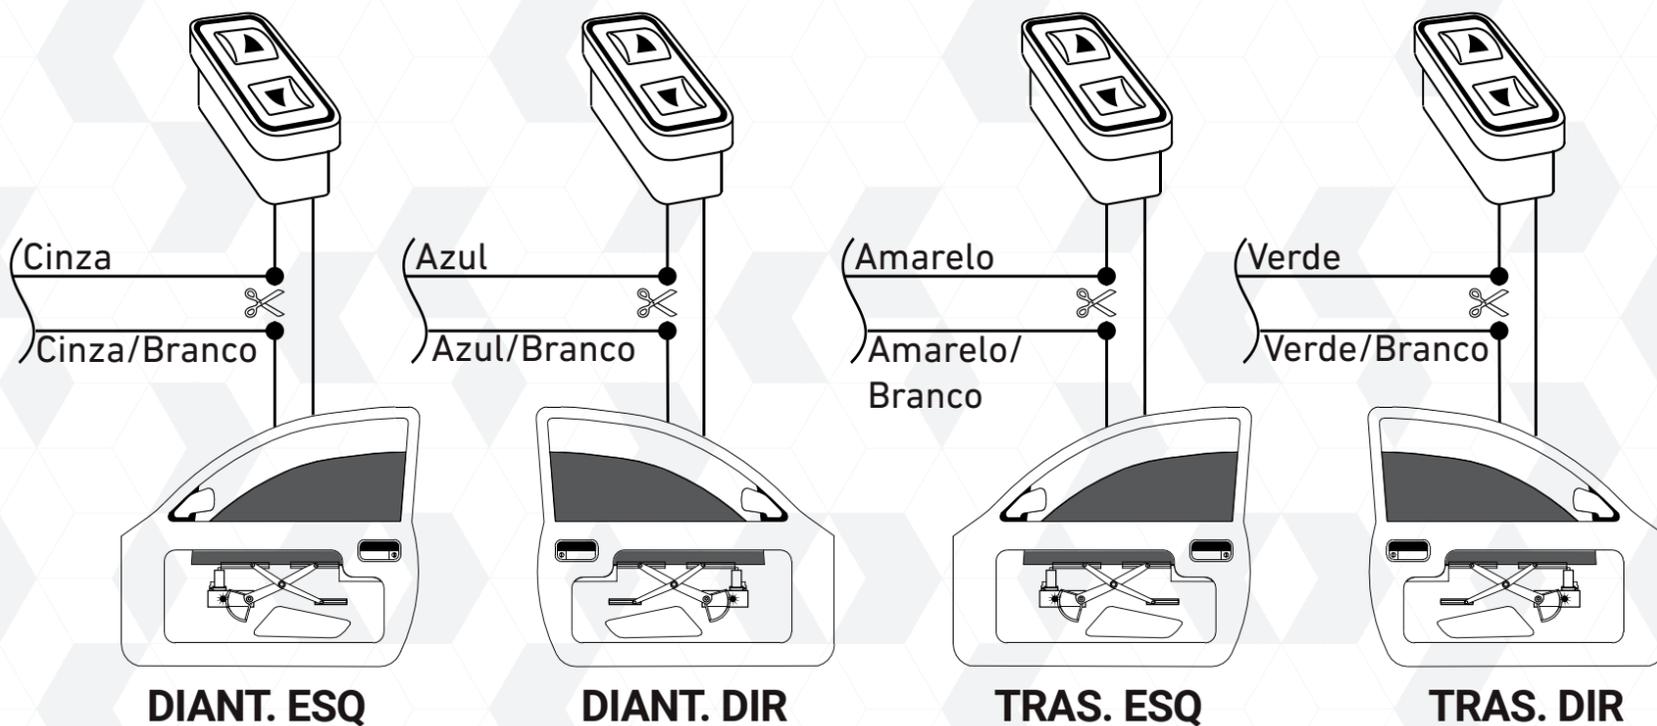

Importante: Ligar os fios VERMELHO/BRANCO antes de conectar o módulo.


## DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO - 2 VIDROS ELÉTRICOS

PW DUO

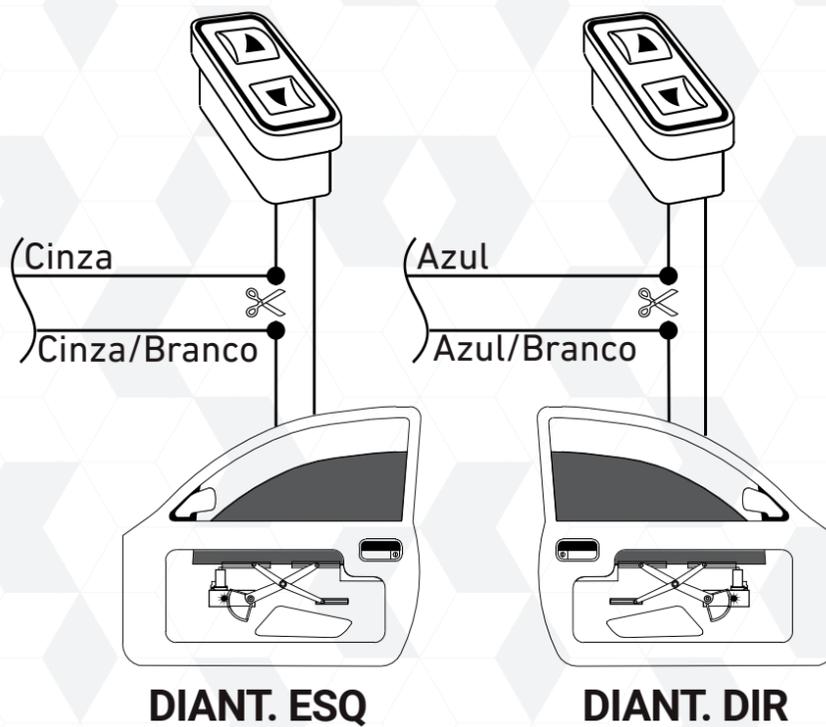

Importante: Ligar os fios VERMELHO/BRANCO antes de conectar o módulo.

## TEMPORIZAÇÃO INTEGRADA

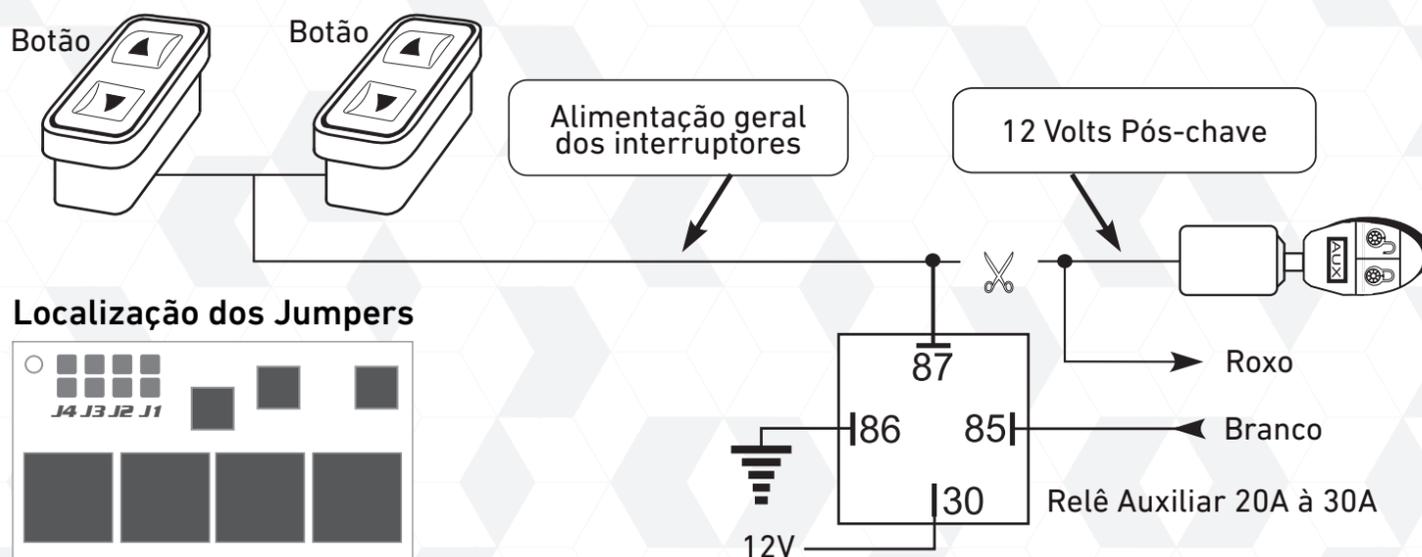

\*\*PW QUATTRO PLUS ACOMPANHA RELE NO CHICOTE

## JUMPER - PW DUO E PW QUATTRO

**CONFIGURAR SOMENTE COM A CENTRAL DESCONECTADA**

**JUMPER 2** Retirado Padrão: Saídas para motores  
Colocado: Saída DE temporizada para vidros inteligentes\*

## JUMPER - PW QUATTRO PLUS

**CONFIGURAR SOMENTE COM A CENTRAL DESCONECTADA**

**JUMPER 2** Retirado Padrão: Saídas para motores  
Colocado: Cinza/Branco temporizada para vidros inteligentes\*

**JUMPER 4\*** Retirado Padrão: Acionamento via alarme instalado (entradas negativas: Preto/Azul para automação.  
Colocado: Acionamento via alarme original (entradas positivas: Seta + Trava para automação e 3 pulsos do motor destrava para descer)

\*FUNÇÃO JUMPER 4 É EXCLUSIVO PARA PW QUATTRO PLUS

## GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT a partir da data de fabricação. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela SOFT;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A SOFT Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A SOFT Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

Para mais informações sobre Garantia acesse [www.softautomotiva.com.br/garantia](http://www.softautomotiva.com.br/garantia)

## SOFT AUTOMOTIVA

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462 - Loja 04 - Curitiba - PR

☎ 41 3544.8500

📞 41 98729.2154

☎ 0800.707.8555

✉ [suporte@softautomotiva.com.br](mailto:suporte@softautomotiva.com.br)

🌐 [www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

CNPJ 03.938.055/0001-35

